セキュリティロック・ユーティリティの使いかた

セキュリティ・ロック機能の特徴

付属の「セキュリティロック・ユーティリティ」を使用すれば、本製品へのアクセスをパスワードによって制限（ロック）することができます。ロックされた状態では本製品がパソコンに認識されないため、他人によってデータを消されたり、覗かれたりすることを防ぐことができます。

※ハードディスクをロックしている間は、ハードディスクにパーティションを作成したり、フォーマットしたりすることはできません。

※セキュリティ・ロック機能は、ロックしたハードディスクの機密性を完全に保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

※パスワードを忘れてしまうと、ロックしたハードディスクにアクセスできなくなります。その場合は、弊社修理センターまで修理（有料）をご依頼ください。【P7「パスワードを忘れたときは」】

インストール

Windows

1 周辺機器→パソコンの順に電源スイッチをONにして、Windowsを起動します。

本製品に電源スイッチはありません。USBから電源が供給されると、自動的に電源がONになります。

2 付属のCD-ROM「DUB-GTシリーズ　ユーティリティCD」をCD-ROMドライブに入れます。

簡単セットアップが起動します。

メモ　CD-ROMドライブを搭載していないパソコンの場合は?
付属のフロッピーディスク「DUB-GTシリーズ　ユーティリティディスク」をフロッピーディスクドライブに入れ、フロッピーディスク内の「EASYSETUP.EXE」をダブルクリックしてください。

3

① [セキュリティロック・ユーティリティのインストール]をクリックし、反転表示にします。

② [開始]ボタンをクリックします。

メモ　この画面が表示されないときは?
[スタート]－[ファイル名を指定して実行(R)]を選択し、[名前(O)]にD:\EASYSETUP.EXEと入力して[OK]ボタンをクリックしてください(下線部は、CD-ROMドライブのドライブ名を入力します)。

4 「セキュリティロック・ユーティリティのセットアップを開始します(以下略)」というメッセージが表示されたら、[次へ]ボタンをクリックします。

5 セットアップ終了画面が表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。

Windows2000を使用している場合

パソコンを再起動します。

以上で、セキュリティロック・ユーティリティのインストールは完了です。

Macintosh

インストールするために必要な操作は特にありません。セキュリティロック・ユーティリティは、ドライバなどと同時にインストールされます。【別冊「ユーザーズマニュアル」参照】

起動方法

Windows

タスクバーに表示されているセキュリティロック・ポップアップ・アイコンをダブルクリックすると、セキュリティロック・ユーティリティが起動します。

メモ　アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、表示されたメニューの[SecurityLock Utility起動]を選択しても、セキュリティロック・ユーティリティを起動できます。
また、すでにロックされているハードディスクをパソコンに接続すると、セキュリティロック・ユーティリティは自動的に起動します。【P5「セキュリティロック・ポップアップ(Windows)」】

注意　セキュリティロック・ユーティリティを起動している間は、ハードディスクをパソコンから取り外さないでください。ハードディスクが故障したり、ユーティリティの動作が不安定になったりする恐れがあります。

※ Windows2000で本製品と弊社製ハードディスク・MOドライブを同時に使用する場合
セキュリティロック・ユーティリティを起動しようしたときに、次のメッセージが表示される場合は、セキュリティロック・ユーティリティを再インストールしてください。【P2「インストール」】
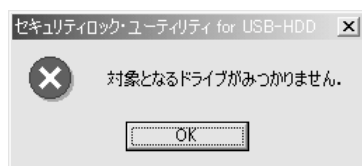
Macintosh

[MELCO HDD Utility]フォルダの中の[LockUSB]アイコン LockUSB をダブルクリックすると、セキュリティロック・ユーティリティが起動します。

注意　セキュリティロック・ユーティリティを起動している間は、ハードディスクをパソコンから取り外さないでください。ハードディスクが故障したり、ユーティリティの動作が不安定になったりする恐れがあります。

ロックのしかた

※ Windowsの画面を使ってロックのしかたを説明します。Macintoshの場合も手順は同じです。

1 セキュリティロック・ユーティリティを起動します。

2

3

メモ ハードディスクをロックするには数十秒かかります。

4

5

以上でハードディスクのロックは完了です。

メモ ロックしたハードディスクはWindowsやMac OSから認識されません（エクスプローラやFinderなどで確認すると、ロックしたハードディスクのアイコンが表示されません）。

※ Windows2000でNTFSフォーマットのハードディスクをロックした場合、ハードディスクのアイコンは表示されたままになりますが、アクセスはできないようになっています。この場合、いったんハードディスクをパソコンから取り外すと、ハードディスクのアイコンが表示されなくなります。ハードディスクの取り外しかたは、ユーザーズマニュアルを参照してください。

セキュリティロック・ポップアップ（Windows）

Windowsでセキュリティロック・ユーティリティを使用する場合、セキュリティロック・ポップアップが同時にインストールされます。セキュリティロック・ポップアップはハードディスクの接続を常に監視し、ロックされたハードディスクが接続されたときに、セキュリティロック・ユーティリティを自動的に起動します。

セキュリティロック・ポップアップが起動しているときは、タスクバーにアイコンが表示されます。このアイコンをダブルクリックすることにより、セキュリティロック・ユーティリティを手動で起動することもできます。

メモ アイコンをマウスの右ボタンでクリックすると、ポップアップメニューが表示されます。

ロック解除のしかた

※ Windowsの画面を使ってロック解除のしかたを説明します。Macintoshの場合も手順は同じです。

1 セキュリティロック・ユーティリティを起動します。

2

セキュリティロック・ユーティリティ for USB-HDD
選択されているドライブ
HA:3 QUANTUM FIREBALLlct20 40
バージョン情報(V)
ドライブ容量 38172 MB
ロック解除(L)
一時的にロック解除する(T)
ロック／ロック解除するドライブを選択して下さい.
終了(Q)
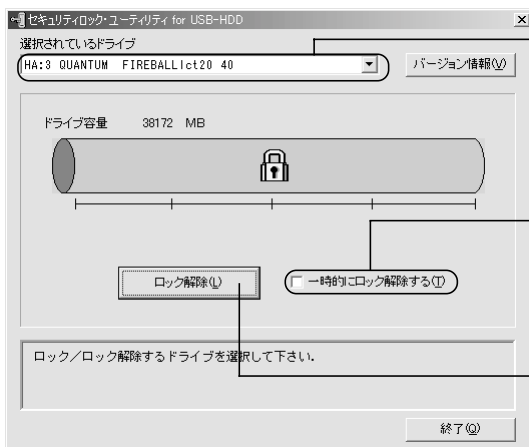
① DUB-GTシリーズを2台以上接続している場合は、ロックを解除するハードディスクを選択します。

② [一時的にロック解除する] のチェックマーク（✔）を外します。

③ [ロック解除]ボタンをクリックします。

メモ ロックを一時的に解除するには?

少しの間だけロックを解除したい場合や、再度ロックするのを忘れないようにしたい場合は、ロックを一時的に解除すると便利です。一時的にロックを解除する設定にした場合、パソコンの電源スイッチをOFFにしたとき、または、ハードディスクをパソコンから取り外したときに、自動的にロックされます。

一時的にロックを解除するには、[一時的にロック解除する]にチェックマーク（✔）を付けた状態で、[ロック解除]ボタンをクリックしてください。

※ ACアダプタ付きのUSBハブにハードディスクを接続した場合、パソコンの電源スイッチをOFFにしても、ハードディスクの電源はONのままになります。この場合、ハードディスクの電源をOFFにするには、USBハブの電源をOFFにするか、ハードディスクのUSBケーブルを取り外してください。

3
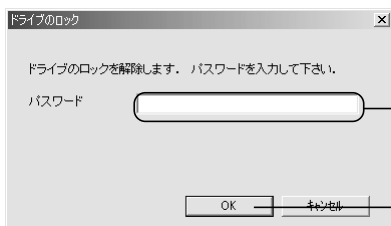
メモ ハードディスクのロックを解除するには数十秒かかります。

4
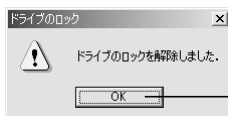
[OK]ボタンをクリックします。

5
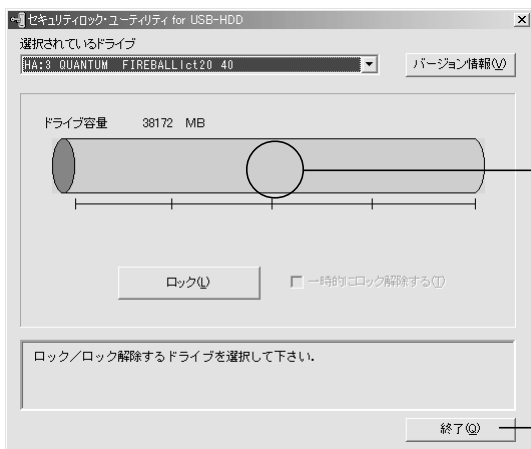
ロックされていないときは、ロックマークは消えます。

[終了]ボタンをクリックします。

以上でハードディスクのロック解除は完了です。

パスワードを忘れたときは

ロックしたときに設定したパスワードを忘れてしまうと、ロックを解除できなくなります。

弊社では、パスワードを忘れてしまったお客様のために、ロックを強制的に解除するサービスを有償で行っております。このサービスを希望されるお客様は、「ロック解除希望」と明記の上、弊社修理センター宛にハードディスクをお送りください。

料金	5,000円
製品送付先	〒457-8520 名古屋市南区柴田本通4-15 株式会社メルコ 修理センター宛
電話番号	052-619-1289

※ 料金は製品返却時に請求させていただきます。

※ ご依頼いただいた製品以外に関するお問い合わせは承っておりません。

※ 宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送は固くお断りいたします。

※ 送料は送り主様のご負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※ 製品をお送りいただく際に、弊社への事前連絡は不要です。

※ 作業期間は、製品の到着後 7 日程度（弊社営業日数）を予定しております。

アンインストール

セキュリティ・ロック機能が不要になった場合は、次の手順でアンインストールしてください。

Windows

1 **[スタート]－[プログラム(P)]－[MELCO LOCK UTILITY]－[アンインストーラ]を選択します。**

アンインストーラが起動します。

2 **「SecurityLock Utilityをアンインストールします(以下略)」というメッセージが表示されたら、[開始(S)]ボタンをクリックします。**

3 **「アンインストールを完了しました(以下略)」というメッセージが表示されたら、[完了(Q)]ボタンをクリックします。**

以上で、セキュリティロック・ユーティリティのアンインストールは完了です。

Macintosh

⚠注意 **次の操作を行うと、本製品付属のソフトウェアすべて(ドライバ、USB Storage Utility、セキュリティロック・ユーティリティ)がアンインストールされ、本製品を使用できなくなります。**

1 **付属のCD-ROM「DUB-GTシリーズユーティリティCD」をCD-ROMドライブにセットします。**

2 **CD-ROM内の[DUB-GTシリーズインストーラ]アイコンをダブルクリックします。**

3 **「DUB-GTシリーズユーティリティインストーラ　処理を選択してください。」というメッセージが表示されたら、[アンインストール]ボタンをクリックします。**

4 **「アンインストール完了後に再起動しますがよろしいですか。」というメッセージが表示されたら、[はい]ボタンをクリックします。**

アンインストールが実行されます。

5 **「アンインストールに成功しました。」というメッセージが表示されたら、[再起動]ボタンをクリックします。**

パソコンが再起動します。

以上で、ソフトウェアのアンインストールは完了です。